

Detail 2.1 Fensterbank Neubau

2.1 Fensterbank Neubau K5/K6/K-Kerag


2.1.1.a Metallbank mit Aufgewinkel werkseitig aufgeklebt Zulässig bis max. 180 cm

Bankauflager bei nachträglicher
Fensterbankmontage mit
Mörtel-Schutzschicht


sarnagranol Befestigungsplatte

Abdichtung

Aufgewinkel

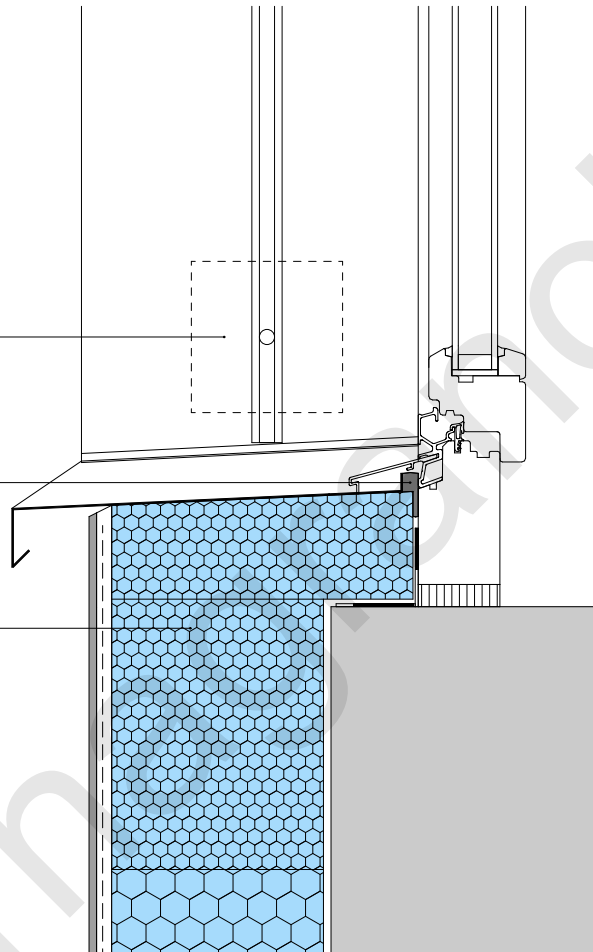



Putzbord mit Kittfuge 6/6 mm oder Fugendichtband
seitlich 10 cm unter Fensterbank

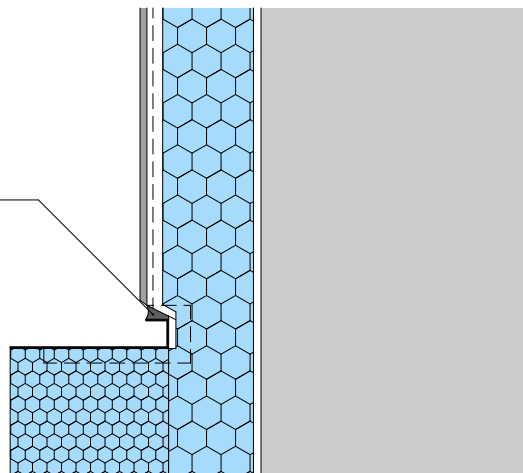

Detail 2.1 Fensterbank Neubau

2.1 Fensterbank Neubau K5/K6/K-Kerag


2.1.1.b Fensterbank Flexila

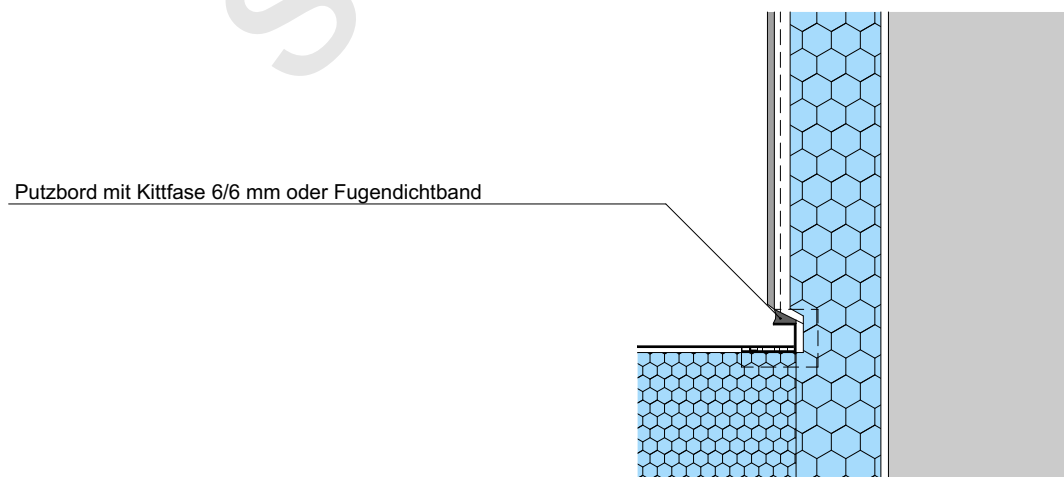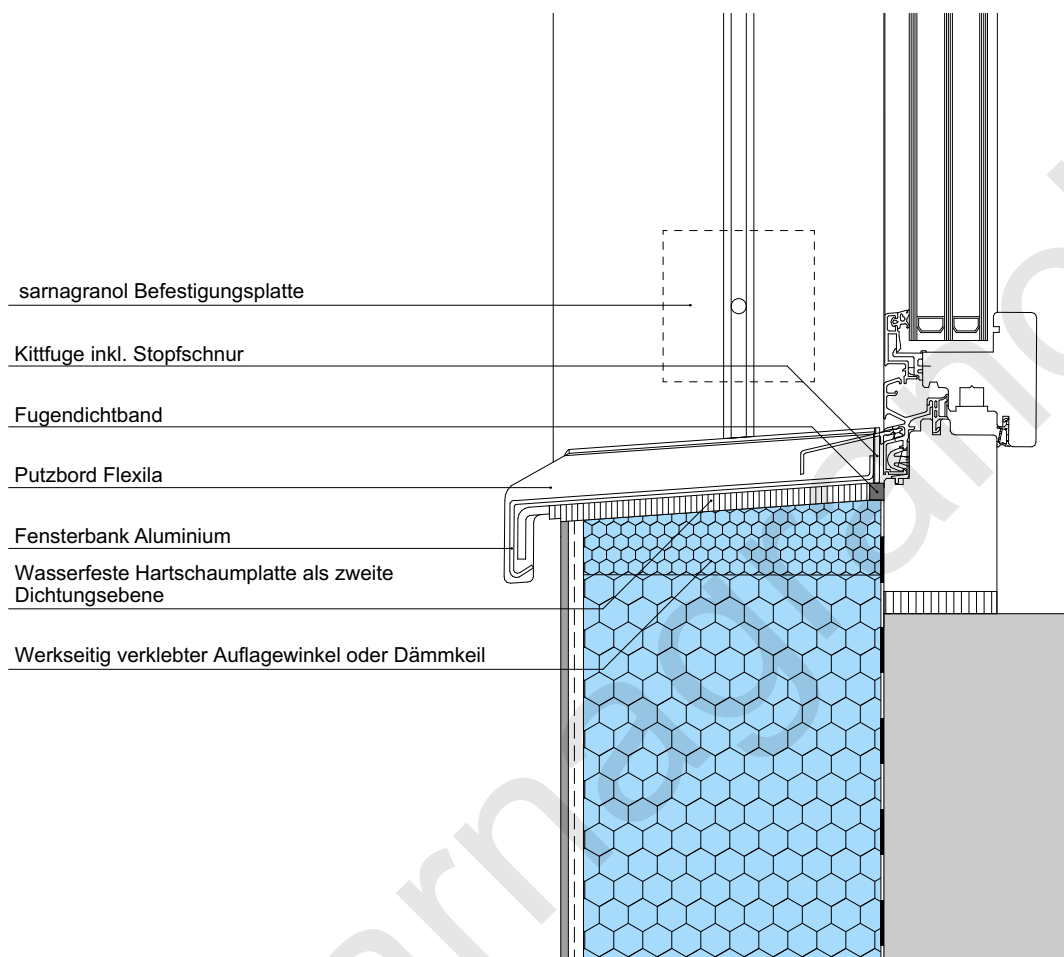

Detail 2.1 Fensterbank Neubau

2.1 Fensterbank Neubau K5/K6/K-Kerag


2.1.1.c Fensterbank Sol-Pad

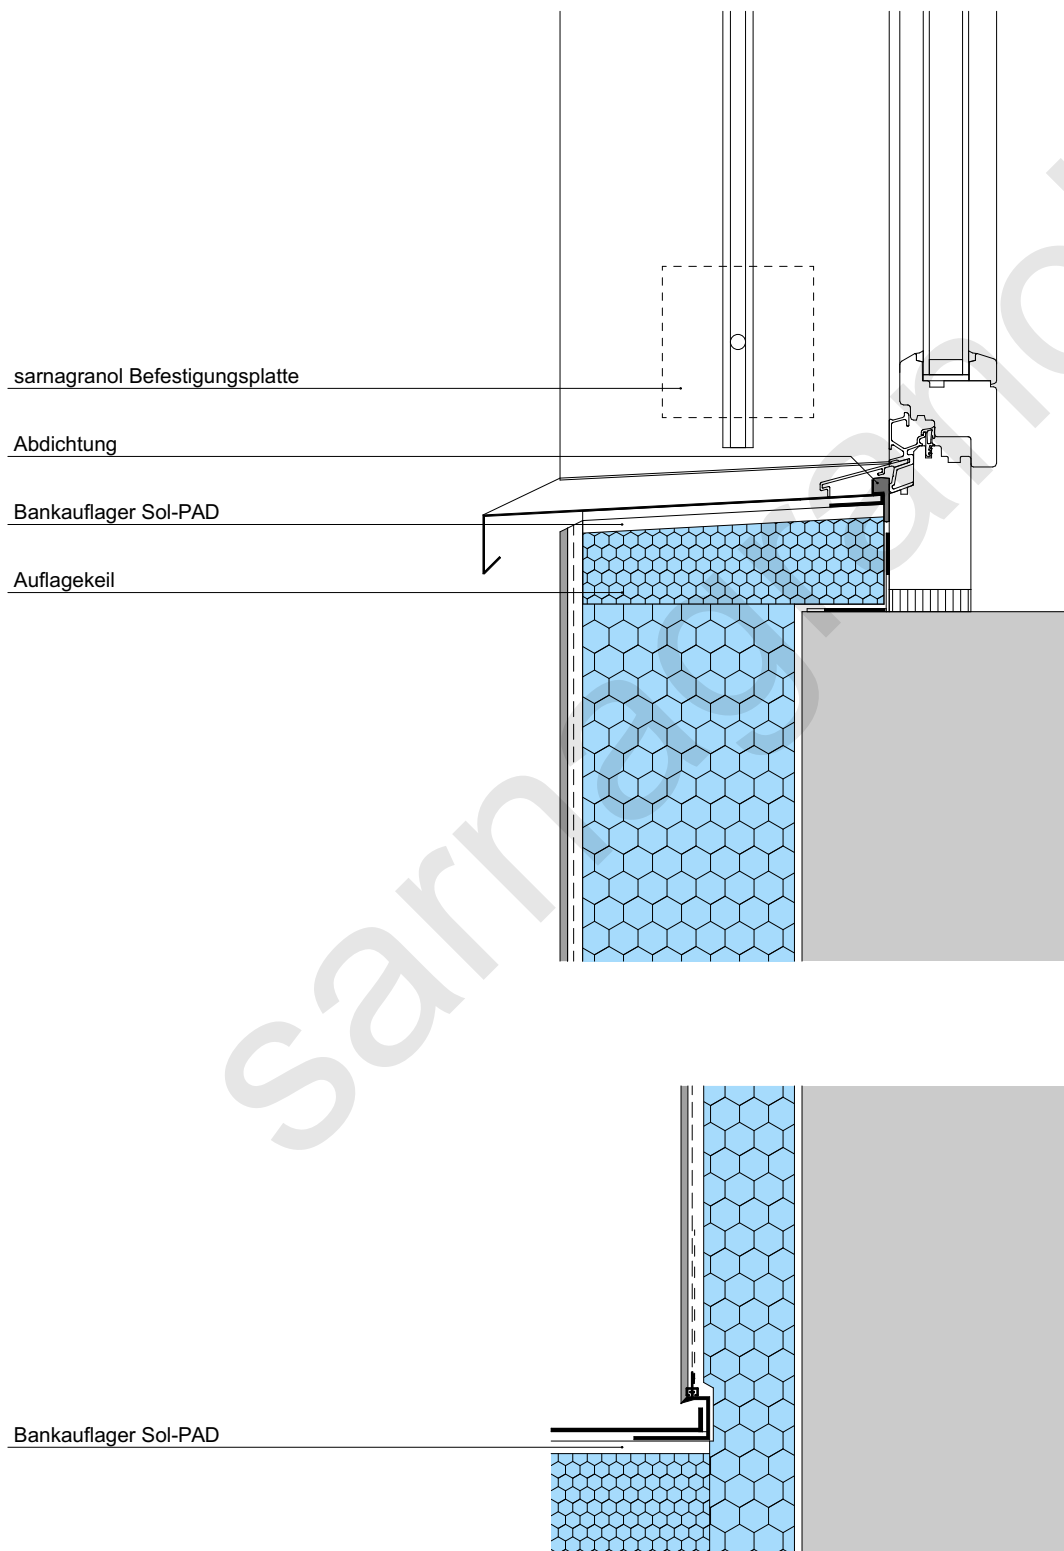

Detail 2.1 Fensterbank Neubau

2.1 Fensterbank Neubau K5/K6/K-Kerag


2.1.1.d Streifbank Streba-SEC

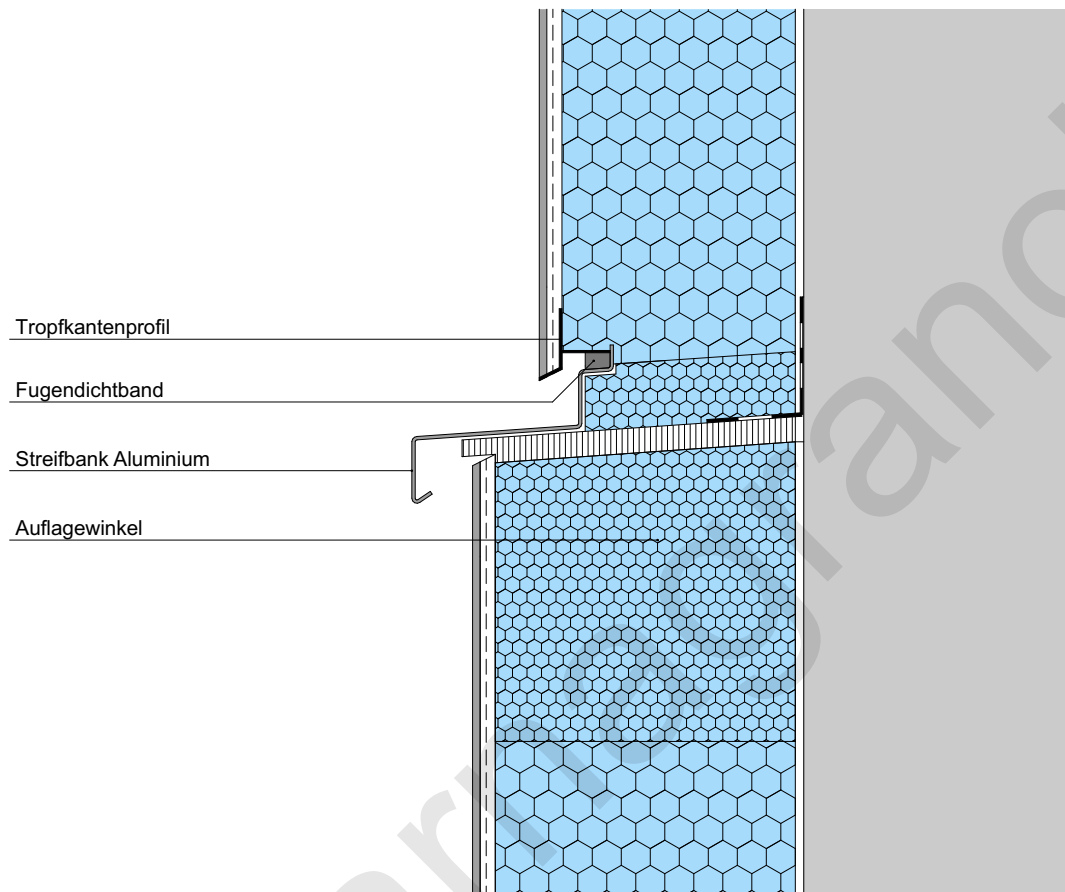

Detail 2.1 Fensterbank Neubau

2.1 Fensterbank Neubau K5/K6/K-Kerag


2.1.2 Gussmarmorbank

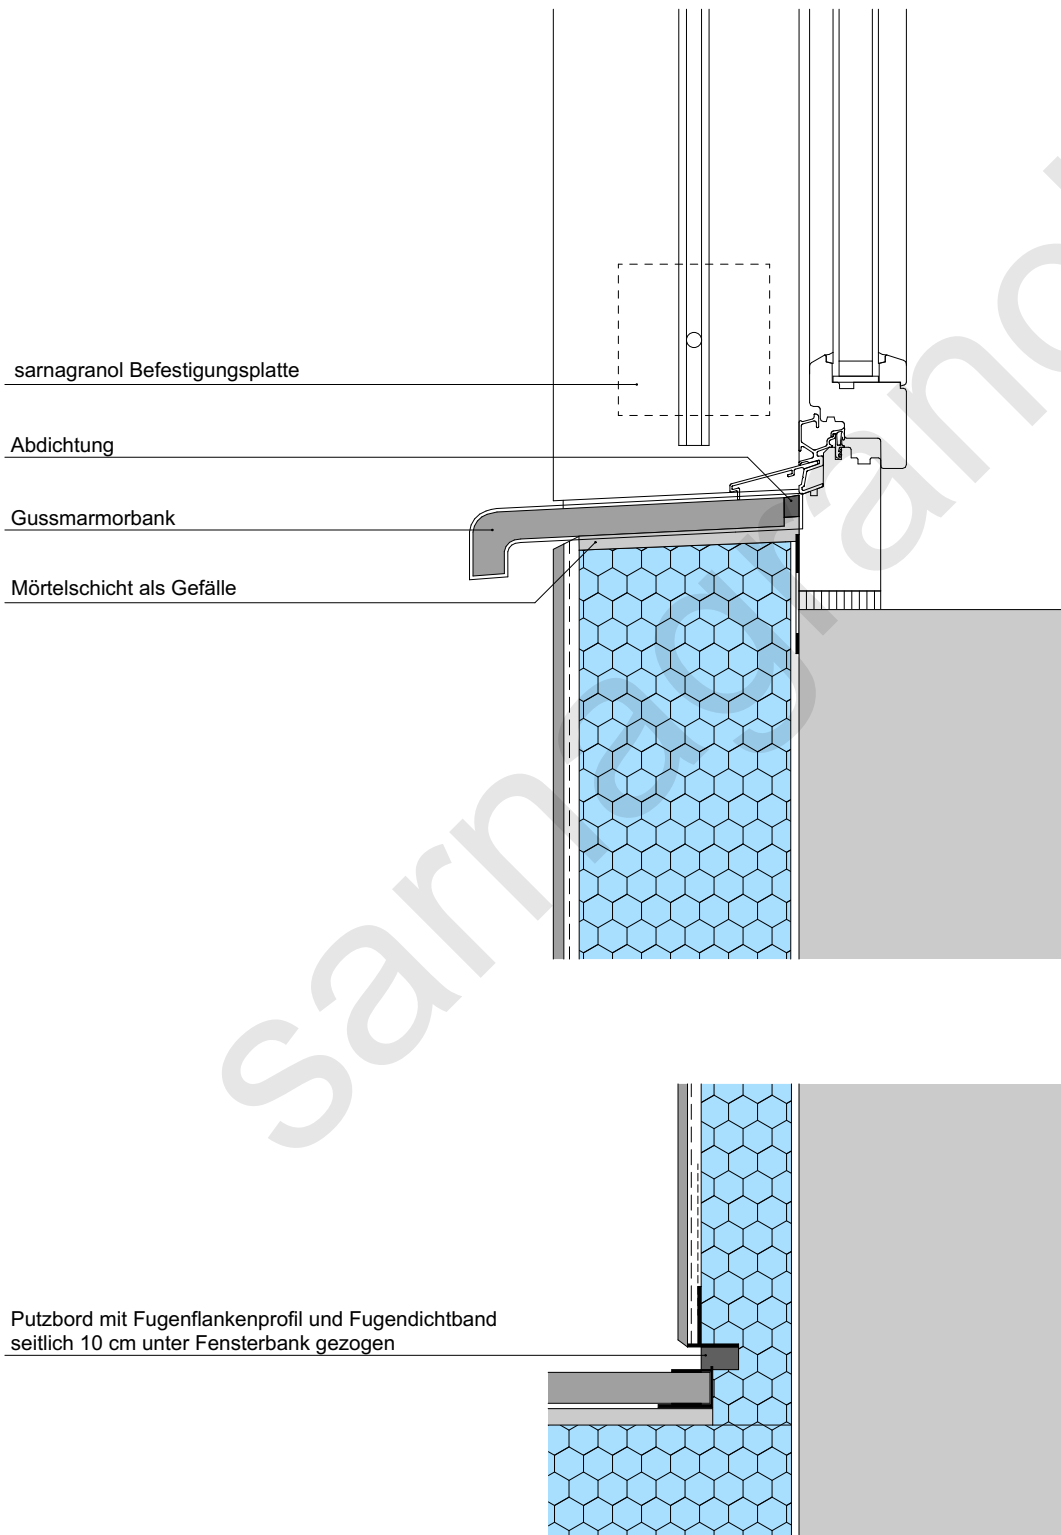

Detail 2.1 Fensterbank Neubau

2.1 Fensterbank Neubau K5/K6/K-Kerag

2.1.3 Glasfaserbetonbank mit Wärmedämmung

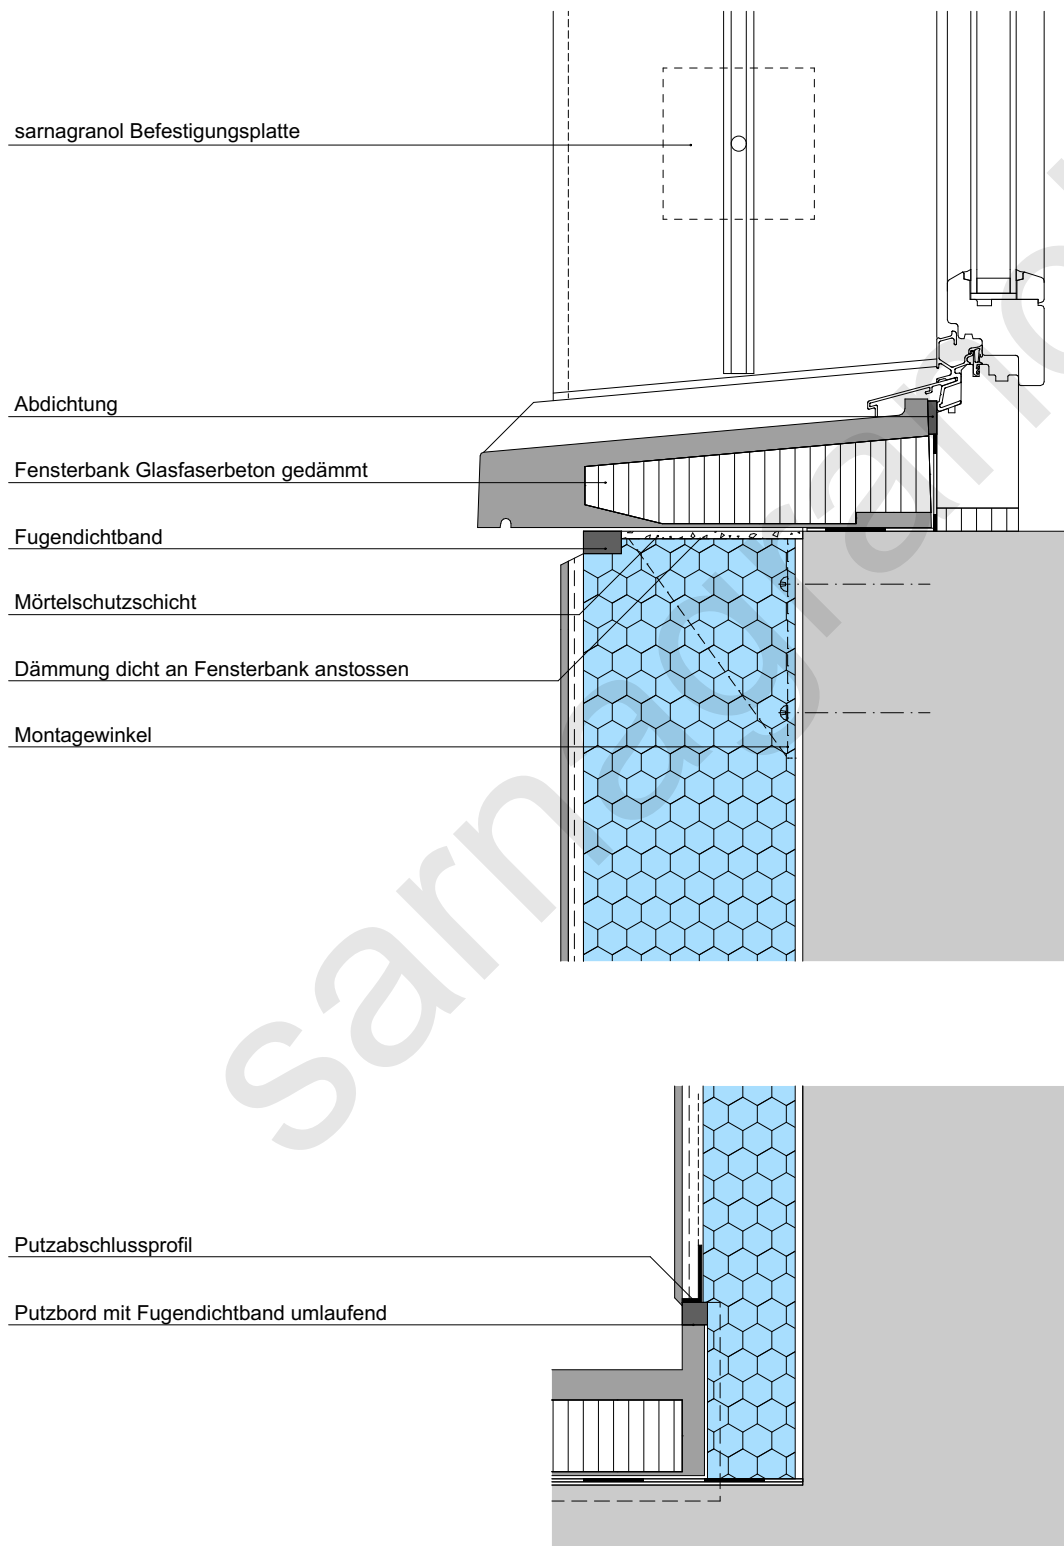

Detail 2.1 Fensterbank Neubau

2.1 Fensterbank Neubau K5/K6/K-Kerag

2.1.4 Natursteinbank mit Auflegewinkel

